



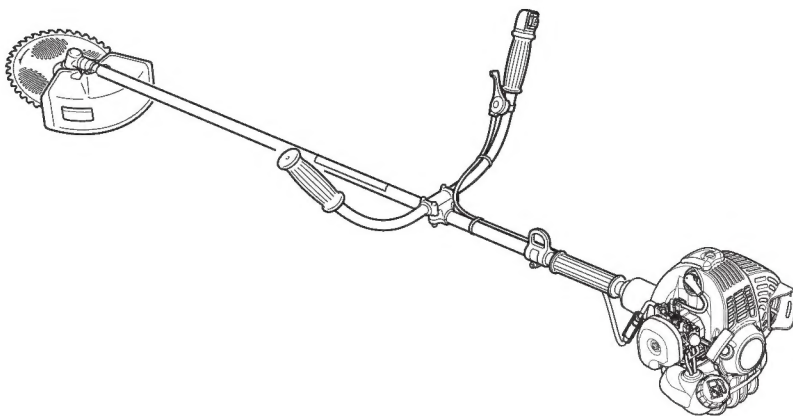

整備情報

ビデオマニュアル

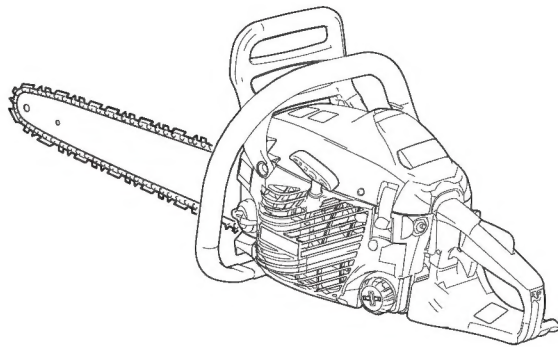

株式会社やまびこ

はじめに

この資料は、小型機械における整備、分解組立、特殊工具の取扱い手順などについて映像化したものです。

映像編集に当たっては、分かり易く編集しました。今後の販売、サービスに是非ご活用下さい。

尚、内容、機材等は最新のものを使用しておりますが、仕様変更等により異なる場合がありますので御了承下さい。


映像データ形式は、WMV(Windows Media Video) となっております。



注 意

- 機械のご使用前には取扱説明書及び、本機に表示されている注意銘板をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 機械の整備に当たって、万一、注意銘板が摩耗したり、破損して読めなくなった場合やはがれて紛失した場合は、表示されている注意銘板を必ず貼ってください。
- ご不明な点やお気付きの点がございましたら、各地区販売会社又は、弊社にご相談ください。


2 0 1 4 年 2 月
株 式 会 社 や ま び こ
品 質 保 証 部


 をクリックすると
下記の項目の映像が、ご覧になれます。

1. 刈払機


1-1 燃料吸込み過ぎによる始動不良の処置方法

1-1-1 Kioritz 刈払機 (2:04) 

1-1-2 Shindaiwa 刈払機 (1:53) 

1-1-3 Echo 刈払機 (1:47) 


1-2 ツインスロットルレバー分解組立方法 (Kioritz / Shindaiwa)


1-2-1 分解方法 (2:05) 

1-2-2 組立と調整方法 (4:38) 

1-3 気化器調整方法

各機種の数値については、機種型式別気化器調整一覧表を参照願います。


1-3-1 WYK 型 (3:32) 

1-3-2 WYK 型 (D カットドライバー) (3:49) 


1-3-3 リミッタプラグ脱着方法 (1:52) 

2. チェーンソー


2-1 ソーチェーン、ガイドバーの脱着方法


2-1-1 Kioritz (サイドアクセス) (2:57) 

2-1-2 Shindaiwa (2:28) 


2-1-3 Echo (インテンスガイドバー) (2:24) 


2-2 リコイルスタータ分解組立 (コイルスプリング) (Kioritz / Shindaiwa)

2-2-1 分解方法 (1:44) 

2-2-2 組立方法 (3:20) 

2-3 クラッチ Asy 脱着方法

2-3-1 Kioritz (1:45) 

2-3-2 Shindaiwa (インポートクラッチ) (1:55) 

株式会社やまびこ

品質保証部国内サービス課

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2 TEL0428-32-6181

※やまびこホームページ<http://www.yamabiko-corp.co.jp>

やまびこ北海道株式会社

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1-2-20 TEL011-891-2249

やまびこ東北株式会社

〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-1-50 TEL022-288-0511

やまびこ東部株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2 TEL0428-32-1091

やまびこ中部株式会社

〒452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前1-39 TEL052-502-4111

やまびこ西部株式会社

〒701-0221 岡山市藤田566-159 TEL086-296-5911

やまびこ九州株式会社

〒816-0943 大野城市白木原5-3-7 TEL092-573-5361

やまびこ産業機械株式会社

〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6-2-11 TEL082-849-2005

整備情報

サービス資料

No. 610-123

チェンソー、刈払機

サービス映像資料

発行1402